


PRESETTER E46L / E46LTW / E46LA / E46LTWA AGGIORNAMENTO SOFTWARE

ATTENZIONE: per eseguire la seguente procedura è necessario conoscere la password di sistema; verificare quale sia la password di sistema sul manuale di istruzione.

1) Verificare la versione di software attualmente installata sul proprio presetter:

- accedere al menu “Configurazione” e prendere visione del numero di versione del software.

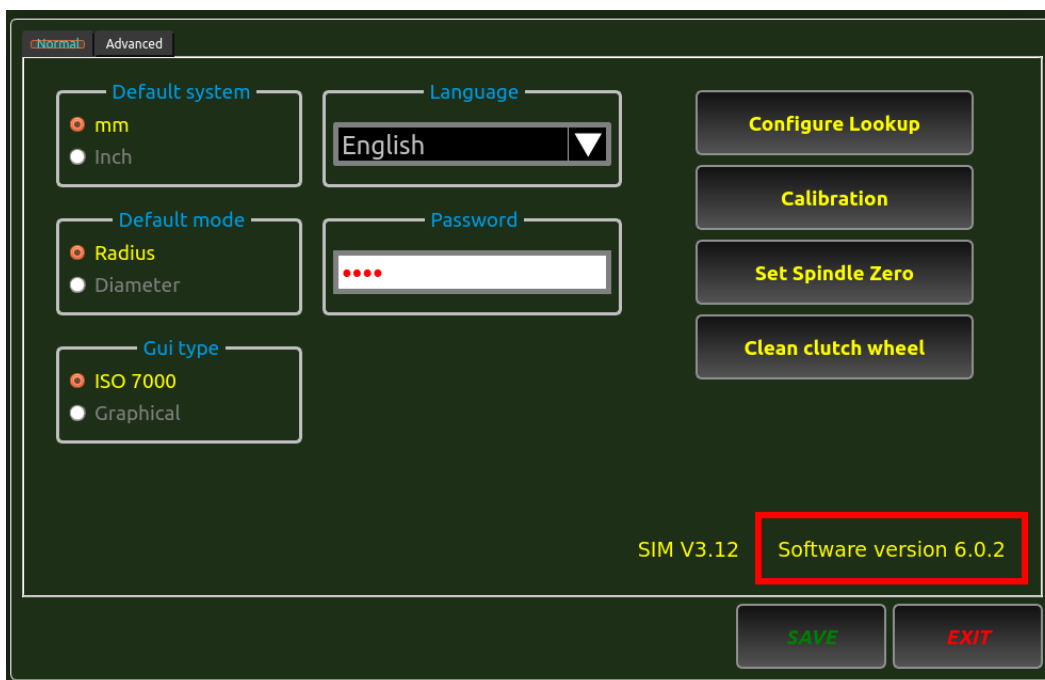

2) Collegarsi al sito web www.elbocontrolli.com e scaricare l'ultimo aggiornamento software disponibile:

- accedere alla pagina del supporto tecnico da cui è possibile scaricare i software
- verificare se per il modello di presetter di cui si è in possesso esista una versione software più recente
- verificare le novità introdotte ed eventuali note di compatibilità con le versioni precedenti
- scaricare il file di aggiornamento (in alcuni casi per accedere al download del file potrebbe essere richiesta la registrazione al sito).

3) Copiare il file di aggiornamento del software su una chiavetta USB:


- verificare che il nome del file scaricato sia del tipo “e46l_upgrade_x.y.z.tar.gz”
 - “x.y.z” rappresenta il numero di versione (esempio: il file “e46l_upgrade_6.2.0.tar.gz” contiene la versione software 6.2.0)
- la chiavetta USB deve:
 - avere un nome privo di spazi o caratteri speciali (*,+ ,? ,! ,\$,£,&, ecc...)
 - essere formattata FAT32
 - contenere solo il file di aggiornamento scaricato.



4.1) Inserire il dispositivo USB in una delle porte disponibili sul presetter e attendere l'avvio automatico della procedura di aggiornamento:



- premere “OK” per avviare la procedura o la “X” rossa posta nella barra in alto a sinistra per annullarla.

ATTENZIONE: qualora non compaia la finestra di l'avvio della procedura, eseguire anche il punto 4.2, altrimenti passare al punto 5.

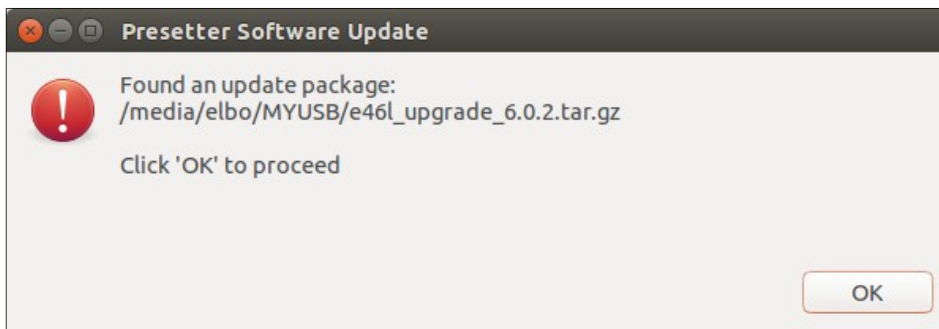

4.2) Qualora la procedura di aggiornamento non si avvii automaticamente, eseguire le seguenti operazioni per eseguirla manualmente:

- chiudere l'applicativo del presetter e visualizzare il desktop della macchina
- copiare il file di aggiornamento dal dispositivo USB al desktop
- cliccare con il tasto destro del mouse sul file appena copiato, poi selezionare la voce "Extract Here" presente nel menu a tendina; viene creata una directory con lo stesso nome del file di aggiornamento in cui sono estratti i file contenuti nel pacchetto
- accedere al contenuto della cartella ed eseguire doppio click sul file "install_update.run" per avviare la procedura.

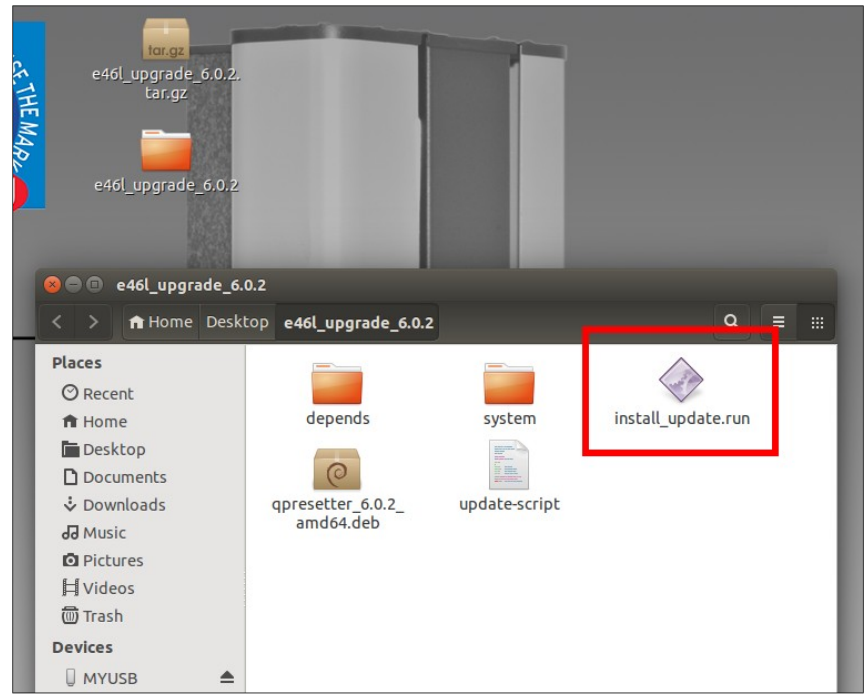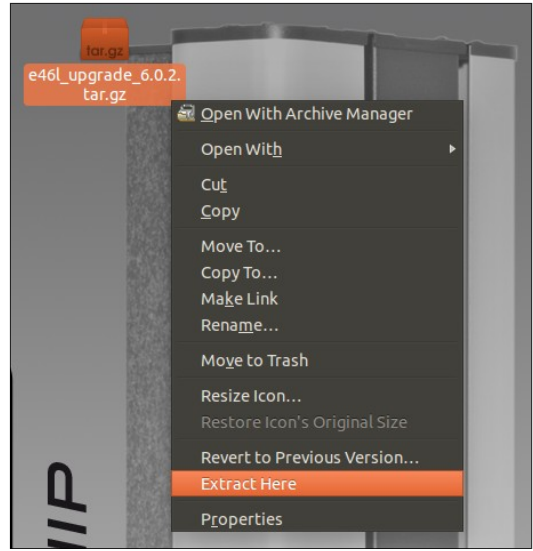

5) Eseguire la procedura di aggiornamento; al termine rimuovere il dispositivo USB e riavviare l'applicazione.

- la procedura richiede la password di sistema per completare l'installazione.

